

DOCUS Reloaded Fitting System

フェースアングル(FA)=N(±0度)



N	ライ角 (度)	Normal
LN	ロフト角 (度)	Normal
F0	FA (度)	±0



+	ライ角 (度)	+1
LN	ロフト角 (度)	Normal
F0	FA (度)	±0




N	ライ角 (度)	Normal
L+	ロフト角 (度)	+1
F0	FA (度)	±0



+	ライ角 (度)	+1
L+	ロフト角 (度)	+1
F0	FA (度)	±0

DOCUS Reloaded Fitting System

フェースアングル(FA)=-(-0.5度)

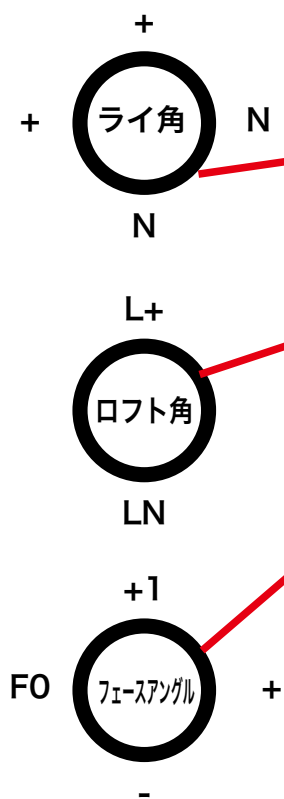

シャフト裏面の合わせ位置



N	ライ角 (度)	Normal
	ロフト角 (度)	+0.5
-	FA (度)	-0.5



+	ライ角 (度)	+1
	ロフト角 (度)	+0.5
-	FA (度)	-0.5

DOCUS Reloaded Fitting System

フェースアングル(FA)=+(+0.5度)

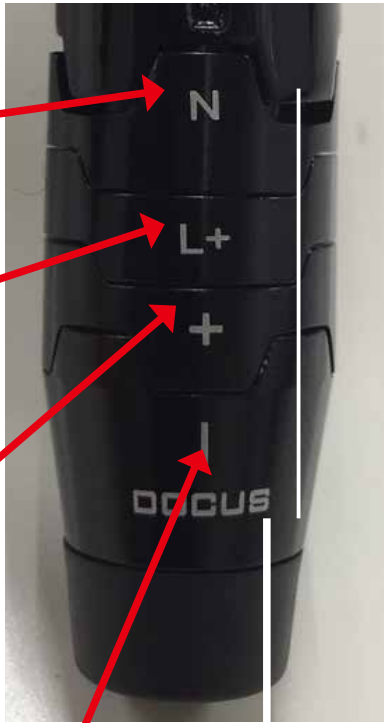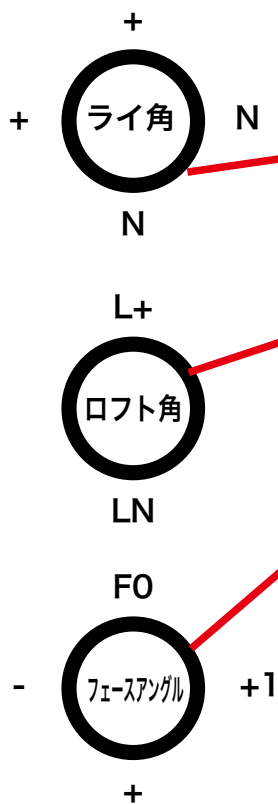

シャフト裏面の合わせ位置

N	ライ角 (度)	Normal
LN	ロフト角 (度)	Normal
+	FA (度)	+0.5



+	ライ角 (度)	+1
LN	ロフト角 (度)	Normal
+	FA (度)	+0.5




N	ライ角 (度)	Normal
L+	ロフト角 (度)	+0.5
+	FA (度)	+0.5



+	ライ角 (度)	+1
L+	ロフト角 (度)	+0.5
+	FA (度)	+0.5

DOCUS Reloaded Fitting System

フェースアングル(FA)=+1(+1度)

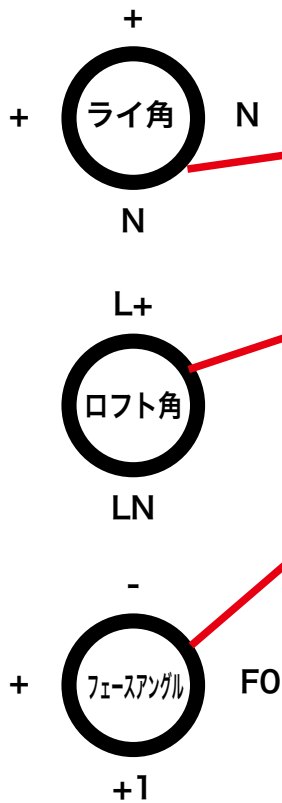

シャフト裏面の合わせ位置

N	ライ角 (度)	Normal
	ロフト角 (度)	+0.5
+1	FA (度)	+1



+	ライ角 (度)	+1
	ロフト角 (度)	+0.5
+1	FA (度)	+1